設置する

重要


設置する前に

センサー部の感知範囲について-

- ●感知角度は, センサー部の前面方向で, 左右, 上下 約90°です。
- ●感知距離は、センサー部の前面方向で、最大5mです。



●センサー部は、上下に回転できますから、設置場所によって、センサー部の向き を調整できます。 で注意 センサー部のレンズには触れないでください。 故障の原因となります。

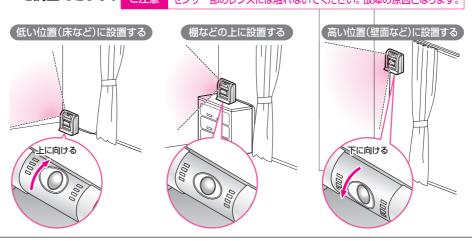

設置例(ワンルームマンションの間取り図での例)





ご注意

p.2「使用上のご注意」の場所には設置しないでください。

設置する つづき

1. 感知範囲を確認しましょう

本体の表示部で感知範囲を確認できます。

- **●**リモコンの「警戒/確認」ボタンを, 2秒以上, 押します。
 - ●リモコンから「**ピッ. ピピッ** |と音がします。
- ②警戒を開始して、リモコンから「**警戒を開始しました** | と音声ガイドが流れます。
- ❸本体の周囲を移動すると、下表のように、感知範囲かどうかを、約5分間、表示部で確認できます。
 - ●下表のように表示してから、約5分すぎると、時刻表示に戻ります。



ご注意


感知範囲かどうか確認できるのは,約5分間です。再度、確認したいときは、リモコンの「**解除」ボタン**を、**2秒**以上、押して、警戒を解除(p.12参照)してから、上記●~❸を行なってください。



2. 本体を設置しましょう

据置きする場合


本体底面の転倒防止板を回転させて, 設置します。

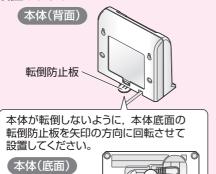

転倒防止板~

壁面に設置する場合)

市販の ϕ 3mmの木ねじで、板壁面に取付けることができます。

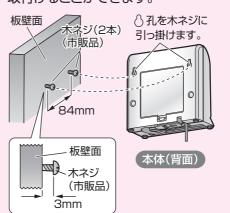

壁面設置時の木ねじ位置(原寸大) 84mm